SAMSUNG

GT-S7230E

Korisnički priručnik

www.sar-tick.com

Ovaj proizvod ispunjava primjenljive nacionalne razine SAR od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet-stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.

- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Bada i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme sa izvedbom ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike, te drugi sadržaj koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** (to znači **Postavke**, nakon toga **Wi-Fi**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [⏻] (predstavlja tipku za završetak)

Autorska pravo

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sastavljanje 10

Sadržaj kutije 10
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 11
Punjenje baterije 12
Umetanje memorijske kartice (neobvjezno) 15
Uporaba kožne torbice 17
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) 19

Početak rada 20

Uključivanje i isključivanje uređaja 20
Uvodne informacije o uređaju 21
Uporaba dodirnog zaslona 25
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki 26
Pristup menijima 26
Pokretanje i upravljanje aplikacijama 29
Uporaba widgeta 29
Prilagođavanje uređaja 31
Unos teksta 35

Komunikacija 40

Pozivi 40
Popisi 46
Poruke 46
Email 51
ChatON 54
Messenger 55
Social Hub 55

Zabava 56
Kamera 56
Video 64
Glazba 65
FM radio 68
Java 71

Osobni podaci 72
Kontakti 72
Kalendar 75
Obaveza 77
Zapis 78
Diktafon 78

Internet 81
Internet 81
Samsung Apps 84
Sinkronizacija 85
YouTube 86

Povezivanje 87
Bluetooth 87
Wi-Fi 89
Dijeljenje mobilne mreže 91
GPS 92
Računalne veze 95
VPN veze 96

Alati 98
Kalkulator 98

Sat 98
Datoteke 100

Postavke 103

Pristupanje meniju Postavke 103
Profil Bez mreže 103
Wi-Fi 103
Mreža 103
Bluetooth 104
Položaj 104
Spajanje 104
Zvuk 105
Zaslon 105
Općenito 106
Računi 110
Obavijest 110
Poziv 111
Poruke 111
Email 113
Imenik 115
Kalendar 115
Zapis 116
Internet 116
MP3 player 117
Samsung Apps 117
Slanje na društvene mreže 117
Traži 117

Rješavanje problema 118
Sigurnosne mjere opreza 124
Indeks 136

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kožna torbica
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Da** kako biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji poklopac.

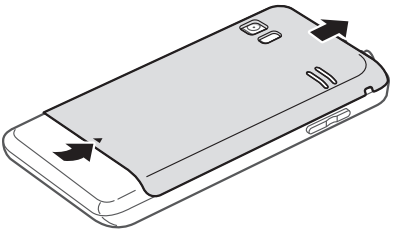

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

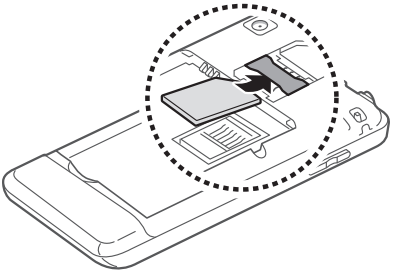

Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.

4 Umetnite bateriju.

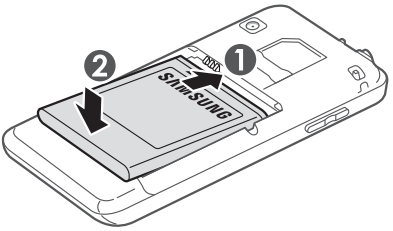

5 Vratite stražnji poklopac.

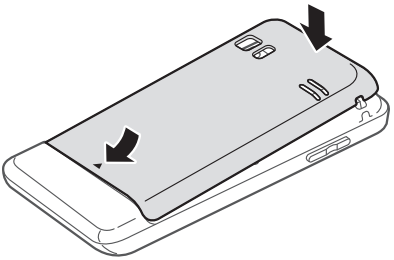

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni ako je prijenosni punjač priključen. Dopustite da se ispražnjena baterije puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.

› Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice.

2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

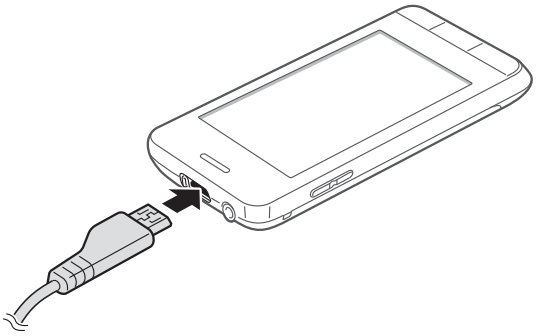

Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Telefon možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

› Punjenje preko USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice.
2. Uključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.
3. Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji upotrebljavate.

4. Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Umetanje memorijske kartice (neobvjezno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1 Uklonite stražnji pokrov i bateriju.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

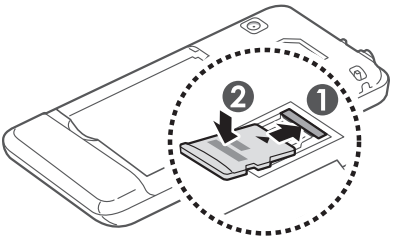

3 Zaključajte memorijsku karticu.

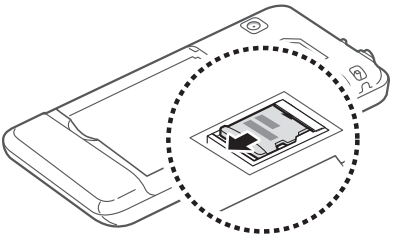

4 Zamijenite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

› Uklanjanje memorijske kartice

1 Pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Da** kako biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji pokrov i bateriju.

3 Uklonite memorijsku karticu.

4 Zamijenite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Memorija** → **Formatiraj memorijsku karticu** → **Da**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uporaba kožne torbice

Možete zamijeniti donju torbicu s priloženom kožnom torbicom radi zaštite dodirnog zaslona uređaja.

Da biste pričvrstili kožnu torbicu,

1 Uklonite stražnji poklopac, a zatim uklonite donji poklopac.

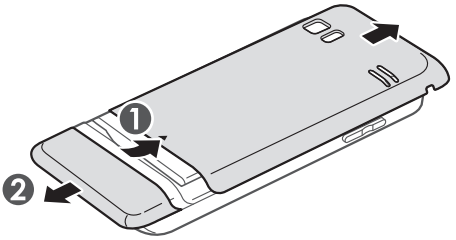

2 Pričvrstite isporučenu kožnu torbicu i pritisnite zatezač torbice tako da klikne.

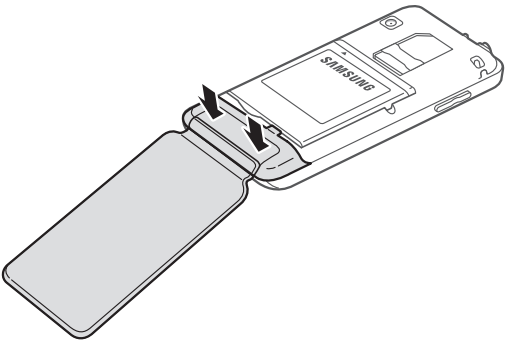

3 Vratite stražnji poklopac.

Da biste skinuli kožnu torbicu,

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Povucite zatezač torbice kao što je prikazano.

Ne vucite kožnu torbicu držeći slobodni dio torbice, jer to može oštetiti torbicu.

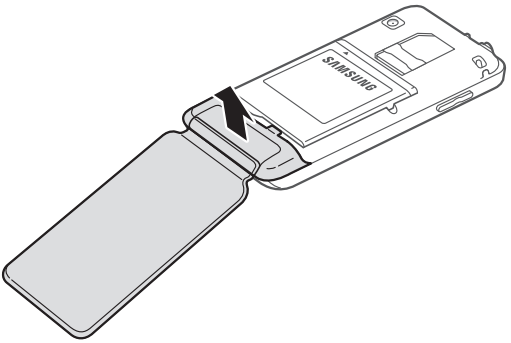

3 Zamijenite donji poklopac i stražnji poklopac.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

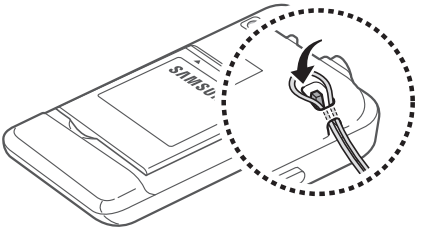

3 Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [⏻]. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Da**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Unutar menija odaberite **Postavke** te vucite kliznik do opcije **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

› Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i držite); Zaključavanje dodirnog zaslona.
	Pozivanje	Upućivanje ili prihvaćanje poziva; U načinu mirovanja otvara popis poziva i poruka.
	Početna	Prebacivanje između panela s widgetima i zaslona u čekanju u načinu mirovanja; Vraćanje u zaslon u čekanju; Pokretanje upravljanja zadacima za prikaz svih aktivnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Kraj	Prekid poziva; Povratak u zaslon u čekanju ili glavni meni tijekom korištenja aplikacije.
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.
	Kamera	Uključivaje kamere u načinu mirovanja; Snimanje fotografije ili videozapisa u načinu kamere.

› Zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima više panela, a na njega možete dodavati nove panele. ► str. 31

Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.

› Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pretraga mreža
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Propušten poziv
	Sinkronizirano s Internet poslužiteljem
	Bluetooth uključen
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Virtualna privatna mreža (VPN) je spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Video poziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkronizacija s računalom

Ikona	Definicija
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Uključen bešumni i vibro način
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Trenutno vrijeme
	Razina napunjenosti baterije

› Panel s obavijestima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema dole za otvaranje panela s obavijestima.

Odaberite ikone za uključivanje ili isključivanje značajki Wi-Fi i Bluetooth. Također možete uključiti ili isključiti glasnoću uređaja i pregledati nove poruke i upozorenja.

Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

- Kuckanje: Brzo kucnite zaslon za aktiviranje aplikacije.
- Zumiranje područja: Stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih za povećavanje prikaza ili ih približite za smanjivanje prikaza.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻] ili tipku Početna.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Trajanje**.
- Neki popisi imaju indeks s desne strane. Dodirnite slovo da biste se prebacili na stavke s tim slovom. Vucite prstom duž indeksa za brzo pomicanje po popisu.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Za otključavanje pritisnite [⏻] ili tipku Početna i prstom dodirnite prozor.

Možete aktivirati značajku zaključavanja uređaja kako biste spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama spremljenim na uređaju. ► str. 32

Pristup menijima

Za pristup menijima uređaja,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** za pristup načinu menija.
2. Kad se pojavi zaslon za pomoć za dodavanje prečaca do zaslona u čekanju odaberite **OK**.

   Ako ne želite ponovno vidjeti ovaj zaslon odaberite potvrdni okvir pored opcije **Ne prikazuj više**.

3 Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon.
Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon.

4 Odaberite meni ili aplikaciju.

5 Odaberite za povratak na prethodni zaslon; Pritisnite tipku Početna za povratak na zaslon u čekanju.
Kada se vratite na prvi zaslon u čekanju, pojavljuje se zaslon za pomoć za uređivanje panela zaslona u čekanju. Ako ne želite ponovno vidjeti ovaj zaslon odaberite potvrdni okvir pored opcije **Ne prikazuj više**.

- Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Da biste postavili sučelje kako bi zadržali usmjerenje kada zakrenete uređaj, otvorite panel s obavijestima i odaberite **Auto. rotacija**.
- Dok koristite uređaj možete snimiti sliku zaslona jednovremenim pritiskom tipke Početna i [⏻]. Slika se sprema u **Datoteke** → **Slike** → **Snimka zaslona**.

› Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

Za dodavanje prečaca na zaslon u čekanju,

1 Unutar menija dotaknite i držite aplikaciju.

2 Vucite ikonu aplikacije do panela zaslona u čekanju u dnu zaslona.

Za promjenu rasporeda aplikacija,

1 Unutar menija dotaknite i držite aplikaciju.

2 Vucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon.

Za dodavanje mape na zaslon,

1 Unutar menija dodirnite i držite aplikaciju.

2 Odaberite u gornjem lijevom kutu zaslona.

3 Vucite ikonu aplikacije do mape.
Ponovite korak za dodavanje novih aplikacija.

4 Odaberite novu mapu.

5 Dodirnite polje s imenom, unesite ime mape, te odaberite **Spremi**.

Za promjenu rasporeda zaslona,

1 Unutar menija, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih međusobno.

2 Dotaknite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

› Dodavanje novih zaslona

1 Unutar menija dotaknite i držite aplikaciju.

2 dotaknite i držite ikonu aplikacije.

3 Vucite ikonu aplikacije do praznog zaslona.
Novi zaslon je dodat.

Pokretanje i upravljanje aplikacijama

› Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Za pokretanje više aplikacija pritisnite tipku Home dok koristite aplikaciju kako biste se vratili u način mirovanja, a zatim odabreite aplikaciju za pokrenuti.

› Uporaba upravljanja zadacima

Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravljanja zadacima. Za pokretanje upravljanja zadacima,

1. Pritisnite i držite tipku Početna. Pojavljuju se ikone aktivnih aplikacija.
2. Upravljajte aktivnim aplikacijama na sljedeći način:
   - Za prebacivanje između aplikacija, odaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
   - Za zatvaranje aplikacije odaberite ⊗.
   - Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekini sve** → **Da**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje pružaju prikladne funkcije i informacije.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Odabir widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

› Otvaranje panela s widgetima

Za otvaranje alatne trake widgeta i pristupanje widgetima,

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Početna da biste otvorili alatnu traku widgeta.
2. Kad se pojavi zaslon za pomoć za uređivanje widgeta do zaslona u čekanju odaberite **OK**.

   Ako ne želite ponovno vidjeti ovaj zaslon odaberite potvrdni okvir pored opcije **Ne prikazuj više**.
3. Pomaknite se gore ili dolje na panelu s widgetima da biste pronašli željeni widget.
4. Odaberite widget za pokretanje.

› Organizacija panela s widgetima

Možete reorganizirati widgete promjenom rasporeda i njihovim uključivanjem ili isključivanjem.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku Početna da biste otvorili panel s widgetima i dodirnite i držite zaslon.
2. Za uključivanje ili isključivanje widgeta, vucite kliznik do widgeta.

   Za promjenu rasporeda widgeta, dodirnite i držite widget i vucite ga do željene lokacije.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1. U načinu mirovanja, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih međusobno.
2. Odaberite ⊕ za dodavanje novih panela na zaslon u čekanju.

Odaberite ⊖ za uklanjanje panela sa zaslona u čekanju.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Datum i vrijeme**.
2. Vucite kliznik do opcije **Auto aktualiziranje** za isključivanje automatskog aktualiziranja vremena.
3. Odaberite **Vremenska zona** → vaša vremenska zona.
4. Unesite trenutno vrijeme i datum i postavite format vremena i datuma.

› Prilagodiba glasnoće tonova zvona

Pritisnite taster za glasnoću kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

› Promjena melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona**.
2. Odaberite ton zvona s popisa.

› Prebacivanje na način Bešumno

Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, uradite sljedeće:

- Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite #.
- Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Zvuk i vibracije**.
- Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zvuk** te vucite kliznik do opcije **Zvuk**.

› Odabir pozadine za zaslon mirovanja

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina**.
2. Odaberite mapu za sliku → sliku.
3. Odaberite **Postavi**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon**.
2. Vucite kliznik ispod opcije **Svjetlina** kako biste podesili razinu osvjetljenja.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

› Zaključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati aktiviranjem šifre telefona.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnost**.
2. Vucite kliznik do opcije **Zaključavanje telefona**.

3 Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i odaberite **OK**.

4 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, šifru morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona ili prilikom otključavanja dodirnog zaslona i tipki.

- U slučaju da zaboravite šifru, donesite telefon koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnost**.

2 Vucite kliznik do opcije **PIN zaključavanje**.

3 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Uključivanje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj"

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka "Pronađi moj mobil. uređaj" automatski šalje kontaktni broj navedenim primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti uređaj.

Kako biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja s Interneta.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Pronađi moj mobil. uređaj**.
3. Unesite svoju email adresu i šifru vašeg Samsung naloga, a zatim odaberite **Prijava**.
   Da biste napravili Samsung račun odaberite **Novi račun**.
4. Za nastavak odaberite **OK**.
5. Odaberite potvrdni okvir pored opcije **I accept all the terms above** te odaberite **Confirm**.
6. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
7. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
8. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite **OK**.
9. Odaberite polje za unos pošiljatelja.
10. Unesite ime pošiljatelja.
11. Odaberite **Spremi**.

Unos teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

› Promjena metode unosa teksta

Kada dodirnete unutar polja za unos teksta, pojavljuje se panel za unos s QWERTY tipkovnicom.

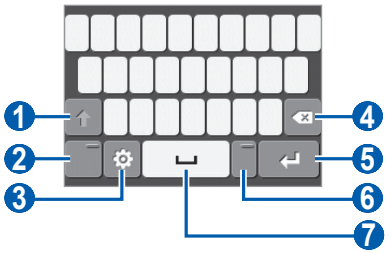

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Pristupanje postavkama tipkovnice.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje točke; Otvaranje panela s simbolima (pritisnite i držite).
7	Umetanje razmaka.

Za promjenu načina unosa teksta odaberite te odaberite **Vrsta tipkovnice** → način unosa teksta.

Opcija	Funkcija
Qwertz tipkovnica	Odaberite znakove na QWERTY tipkovnici.
Tipkovnica 3 X 4	Odaberite znakove na standardnoj tipkovnici 3x4.
Rukopis	Pišite u polje za unos.
Rukopis na punom zaslonu	Pišite bilo gdje po zaslonu.

› Unos teksta pomoću načina unosa

1. Promjena metode unosa teksta.
2. Promjena načina unosa teksta.
3. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke ili pišite na zaslonu kako biste unijeli tekst.

Kod unosa teksta, okrenite uređaj za prikaz QWERTY tipkovnice u izgledu širokog zaslona. Odaberite virtualne tipke potrebne za unos teksta.

Kod unosa engleskog teksta odaberite i vucite kliznik do opcije **T9 unos**. Unesite prva dva slova riječi a zatim se pojavljuje popis alternativnih riječi. Odaberite ili a zatim i alternativnu riječ sa prikazanog popisa.

Pri unosu teksta pomoću 3x4 tipkovnice, možete koristiti sljedeće načine:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9 (prediktivni tekst)	1. U ABC načinu, odaberite **T9** (točka postaje zelena). 2. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 3. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite ◀ ili ▶ i zamjensku riječ s prikazanog popisa. **Dodavanje riječi u T9 rječnik** Ako ne možete pronaći riječ na popisu alternativnih riječi, riječ možete dodati u T9 rječnik. Odaberite **Dodaj riječ** na desnom kraju popisa alternativnih riječi.
Broj	1. Odaberite **123** da biste se prebacili na način unosa brojeva. 2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos broja. Možete unositi borjeve dodirivanjem i držanjem virtualne tipke u ABC ili T9 načinu.
Simbol	1. Odaberite **?#+** da biste se prebacili u način simbola. 2. Odaberite ◀ ili ▶ za pomicanje do željenog skupa simbola. 3. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos simbola.

Kada je prediktivni način aktiviran, možete koristiti način uzastopnog unosa.

1 Odaberite i vucite kliznik do opcije **Uzastopni unos**.

2 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

3 Nastavite sve dok ne završite riječ.

4 Na zadnjem slovu pustite prst.

5 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

6 Ponovite korake 2-5 kako biste dovršili tekst.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Dodirnite i držite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
2. Odaberite **Odaberi** s popisa mogućnosti.
3. Vucite ili za odabir željenog teksta.
4. Odaberite **Kopiraj** ili **Izreži** za kopiranje i lijepljenje ili izrežite i zalijepite tekst u međuspremnik.
5. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
6. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivi

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Upućivanje ili prihvaćanje poziva

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

Kad tijekom razgovora držite uređaj blizu lica, automatski se zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki.

Upućivanje poziva

1. Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] ili odaberite da biste birali broj.
   Za videopoziv odaberite .
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 73
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1 Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ] ili vucite desno.

Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Za videopoziv odaberite kako biste pozivatelju omogućili da vidi sliku putem leće kamere.

3 Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ] ili vucite lijevo. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

- Možete postaviti popis brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 44
- Možete poslati poruku prilikom odbijanja dolaznih poziva. Za postavljanje poruka, unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Odbaci poziv porukom**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite **0** da biste unijeli znak +.

2 Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] ili odaberite da biste birali broj.

› Uporaba slušalica

Priključivanjem slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive handsfri:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste prekinuli poziv, pritisnite gumb slušalice.

› Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje i razgovor s drugom osobom putem slušalica, prvo priključite slušalice u uređaj i odaberite **Audio izvor**.
- Kako biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje te birajte novi broj.

- Za odgovaranje na drugi poziv odaberite **Prihvati + Zadrži aktivni poziv** ili **Prihvati + Prekini aktivni poziv**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Za završetak poziva na čekanju odaberite **Zamijeni** → **Prekini poziv**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Konferencijski** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

› Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za skrivanje svoje slike od sagovornika, odaberite .
- Za snimanje slike sagovornika odaberite → **Snimi zaslon**.
- Za snimanje videopoziva odaberite → **Snimi videozapis**.
- Za slušanje i razgovor s drugom osobom putem slušalica, prvo priključite slušalice u uređaj i odaberite → **Prebaci na slušalicu**.

› Pregled i biranje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive na vašem će se uređaju prikazivati ikona propuštenog poziva ().

Otvorite panel s obavijestima i odaberite propušteni poziv. Odaberite poziv iz popisa poziva i pritisnite [] kako biste ga birali.

› Uporaba dodatnih značajki

Možete koristiti različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili poziv na čekanju.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite **Kriterij** → opcija.
4. Odaberite polje za unos broja i upišite broj za odbijanje, a zatim odaberite **Spremi**.
5. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 2-4.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na SIM ili USIM kartici. Za aktiviranje FDN načina,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Sigurnost**.
2. Vucite kliznik do opcije **FDN biranje**.
3. Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

Postavljanje preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Prosljeđivanje poziva**.
2. Vucite klznik do željenog načina prosljeđivanja.
3. Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Spremi**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv**.
2. Vucite kliznik do opcije **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

Popisi

Saznajte kako pregledati i upravljati popisima poziva koje ste birali, primili ili propustili.

› Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

1 Unutar menija odaberite **Pozivi**

2 Odaberite **Sve** ili **Propušteni**.

Iz popisa poziva možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu. Dodirnite kontakt desno ili lijevo i odaberite opciju.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje tekstualnih poruka

1 Unutar menija odaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primatelje vašoj poruci.

- Upišite telefonske brojeve ručno te ih odvojite umetanjem točka-zareza ili zareza.
- Odaberite telefonske brojeve s popisa odabirom mogućnosti u polju za unos primatelja.

3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

4 Odaberite **Šalji** kako biste poslali poruku.

› Postavljanje MMS profila

Za slanje i primanje multimedijskih poruka potrebno je aktivirati profil povezivanja za povezivanje na MMS poslužitelj. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.

2 Odaberite **Nova**.

3 Prilagodite parametre za profil povezivanja.

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite naziv za profil.
Pristupno ime	Unesite naziv pristupne točke.
Provjera	Odaberite vrstu provjere vjerodostojnosti.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime.
Šifra	Unesite šifru.
Protokol	Odaberite protokol mreže.

Opcija	Funkcija
Početna stranica	Unesite adresu MMS poslužitelja.
Proxy adresa	Upišite adresu proxy poslužitelja.
Vrijeme čekanja (sek)	Unesite vrijeme čekanja uređaja na odgovore sa mreže.
Dodatne postavke	Postavite IP i DNS adresu i klasu prometa.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

5 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **MMS poruke**.

6 Odaberite profil spajanja.

› Slanje multimedijske poruke

1 Unutar menija odaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primatelje vašoj poruci.

- Upišite telefonske brojeve ručno te ih odvojite umetanjem točka-zareza ili zareza.
- Odaberite telefonske brojeve ili email adrese s popisa odabirom mogućnosti u polju za unos primatelja.

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijsku poruku.

3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

4 Odaberite i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju ili video.

5 Odaberite **Šalji** kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 Unutar menija odaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupisane u nizove poruka prema kontaktu, poput poruka.

2 Odaberite kontakt.

3 Odaberite poruku za pregled pojedinosti.

› Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dotaknite i držite **1**.

2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

› Izrada mape za upravljanje porukama

Saznajte kako izraditi mape za upravljanje porukama sukladno preferencama i potrebama.

1 Unutar menija odaberite **Poruke**.

2 Odaberite **Napredno** → **Dodaj mapu**.

3 Unesite ime nove mape i odaberite **Spremi**.

Sada možete premjestiti važne poruke iz ulaznog spremnika ili poslane poruke ili običnu mapu kako biste lakše upravljali njima ili ih zaštitili od nehotičnog brisanja.

› Slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih primatelja putem SOS poruke.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poruke** → **SOS poruke**.
2. Vucite kliznik do opcije **Uključivanje** za uključivanje značajke slanja SOS poruka.
3. Odaberite **Primatelji** → **Dodaj primatelje** kako biste otvorili popis primatelja.
4. Unesite broj primatelja i odaberite **OK**.
5. Nakon što dovršite postavljanje primatelja, odaberite **Spremi** → **Da**.
6. Odaberite **Ponavljanje** i broj ponavljanja SOS poruke.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipku za glasnoću četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne otključate dodirni zaslon pritiskom i držanjem tipke [⏻].

Email

Saznajte kako izraditi i poslati email poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

› Postavljanje računa i profila e-pošte

Kao dodatak email računima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoje vlastite email račune. Također, možete dodati vlastiti profil povezivanja za uporabu email usluga.

Postavljanje email računa

1 Unutar menija odaberite **Email** → **Ostalo**.
Da biste postavili račun za određenu email uslugu, odaberite naziv usluge.

2 Prilagodite postavke računa slijedeći zaslone.

Opcija	Funkcija
Ime računa	Unesite naziv za račun. Ova je mogućnost dostupna samo kod postavljanja novog email računa.
Email adresa	Unesite svoju email adresu.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za račun.
Šifra	Unesite šifru za račun.
SMTP poslužitelj	Upišite adresu SMTP poslužitelja (poslužitelj odlazne pošte).
SMTP ulaz	Unesite broj priključka SMTP poslužitelja.
Sigurna veza	Odaberite sigurnosni protokol za SMTP poslužitelj.
Tip dolaznog poslužitelja	Odaberite vrstu dolaznog poslužitelja (POP3 ili IMAP4).

Opcija	Funkcija
POP3 poslužitelj/ IMAP4 poslužitelj	Upišite adresu dolaznog poslužitelja.
POP3 ulaz/IMAP4 ulaz	Unesite broj priključka dolaznog poslužitelja.
Sigurna veza	Odaberite sigurnosni protokol za dolazni poslužitelj.

Odabir email profila

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Odaberite **Nova**.
3. Prilagodite postavke mreže. ► "Postavljanje MMS profila" (str. 47)
4. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Email**.
5. Odaberite profil spajanja.

› Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Email** → **Novi**.
   Možete odabrati opciju **Računi** da biste vidjeli ostale račune.
2. Dodajte primatelje vašoj poruci.
   - Upišite email adrese ručno te ih odvojite umetanjem točka-zareza ili zareza.
   - Odaberite email adrese s popisa odabirom mogućnosti u polju za unos primatelja.
3. Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
4. Odaberite i priložite datoteku.
   Možete odabrati datoteku sa popisa datoteka.

5 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

6 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst email poruke.

7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruke

1 Unutar menija odaberite **Email**.
Pojavljuje se ekran dolaznih poruka.

2 Odaberite email poruku.

› Sinkroniziranje email poruka s poslužiteljem Exchange

Nakon konfiguriranja postavki sinkronizacije, možete sinkronizirati svoje email poruke s poslužiteljem Exchange. Za konfiguriranje poslužitelja Exchange,

1 Unutar menija odaberite **Email** → **Računi** → **Postavke** → **Email računi** → **Dodaj račun** → **Exchange ActiveSync**.

2 Prilagodite postavke poslužitelja Exchange slijedeći zaslone:

Opcija	Funkcija
Email adresa	Unesite email adresu za poslužitelj Exchange.
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za poslužitelj Exchange.
Šifra	Unesite šifru za poslužitelj Exchange.
Domene	Unesite domenu vaše email adrese.
Adresa poslužitelja	Upišite adresu poslužitelja Exchange.
Koristi SSL	Postavite za korištenje SSL (Secure Sockets Layer) protokola za poboljšanje sigurnosti.

3 Nakon prilagođavanja postavki poslužitelja odaberite točku pored vrsta podataka za sinkronizaciju.

Za sinkronizaciju email poruka i događaja kalendara, možete postaviti interval sinkroniziranja.

4 Nakon što ste završili, odaberite **Prijava**.

Za sinkronizaciju email poruka,

1 Unutar menija odaberite **Email** → račun Exchange ActiveSync.

2 Odaberite .

ChatON

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji u ChatON. To je globalna komunikacijska usluga koja se temelji na brojevima mobitela, neovisno o vrsti uređaja ili operativnog sustava. Dok razgovarate s prijateljima, možete poslati razne multimedijske datoteke i podatke, kao što su fotografije, videozapisi i brojevi kontakata.

1 Unutar menija odaberite **ChatON**.

2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put pročitajte odredbe i uvjete, a zatim odaberite **Prihvaćam**.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

4 Trenutno razgovarajte s prijateljima i obitelji.

Messenger

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji tekstiranjem u Yahoo trenutnoj razmjeni poruka.

1 Unutar menija odaberite **Messenger**.

2 Unesite svoje korisničko ime i šifru i prijavite se.

3 Trenutno razgovarajte s prijateljima i obitelji.

Social Hub

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o emailu, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

1 Unutar menija odaberite **Social Hub**.

2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela.

- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

› Fotografiranje

1 Unutar menija odaberite [📷] da biste isključili fotoaparat.

2 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

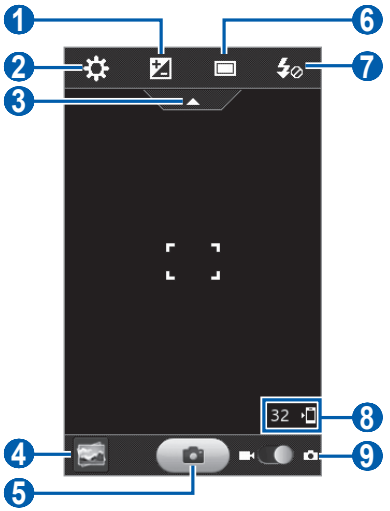

Broj	Funkcija
1	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
2	Promjena postavki kamere.
3	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
4	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
5	Fotografiranje.
6	Promjena načina snimanja.
7	Promjena postavki bljeskalice.
8	Provjera statusa kamere. • 32 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane
9	Prebacivanje na videokameru.

3 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Funkcija zumiranja može biti nedeostupna tijekom snimanja u najvišoj razlučivosti.

4 Odaberite ili pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ikonu preglednika slika za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši** → **Da**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju. Kada snimate fotografije ljudi tako da je izvor svjetla iza njih, odaberite način nasuprot svjetlu, čime se smanjuje kontrast između svijetlih i tamnih područja.

1. U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste isključili fotoaparat.
2. Odaberite ▭ → scenu.
3. Napravite potrebne prilagodbe.
4. Odaberite 📷 ili pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste isključili fotoaparat.
2. Odaberite ▭ → **Osmijeh**.
3. Napravite potrebne prilagodbe.
4. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu i odaberite 📷 ili pritisnite [📷].

   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U načinu mirovanja pritisnite [] da biste isključili fotoaparat.
2. Odaberite → **Panorama**.
3. Odaberite smjer.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite ili pritisnite [] da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.
8. Odaberite kako biste spremili fotografiju.

› Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite za pristup sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Fokusiranje	Napravite fotografije izbliza ili postavite fokus kamere na predmet.
Razolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Auto. kontrast	Automatsko prilagođavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.

Opcija	Funkcija
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili sivi tonovi.
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene slike.
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da bi se to izbjeglo, isključite postavku GPS označavanja.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje postavki	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

› Snimanje videozapisa

1 U načinu mirovanja pritisnite [📷] da biste isključili fotoaparat.

2 Odaberite 🎥 kako biste se prebacili na videokameru.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

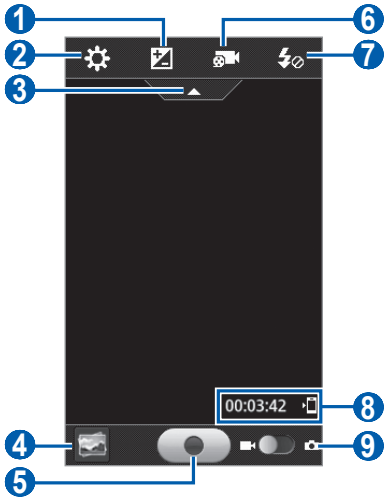

Broj	Funkcija
1	Prilagodite vrijednost ekspozicije.
2	Promjena postavki videokamere.
3	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
4	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.
5	Snimanje videozapisa.
6	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
7	Promjena postavki bljeskalice.

Broj	Funkcija
❽	Provjera statusa videokamere. • 00:03:42 : Duljina videozapisa koji se može snimiti (prema dostupnoj memoriji); Ova ikona prikazuje se samo kad je vrijeme snimanja na raspolaganju manje od 10 minuta. • : Zadana lokacija pohrane
❾	Prebacivanje na kameru.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Funkcija zumiranja može biti nedeostupna tijekom snimanja u najvišoj razlučivosti.

5 Odaberite ● ili pritisnite [📷] kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite ● ili pritisnite [📷] kako biste prekinuli snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne može snimati videozapise na odgovarajući način na memorijsku karticu s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ikonu preglednika slika kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši** → **Da**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Razolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili sivi tonovi.
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje postavki	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Video

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Reprodukcija videozapisa podržava sljedeće formate datoteka: mp4, 3gp.

› Reprodukcija videozapisa

1 Unutar menija odaberite **Video**.

2 Odaberite videozapis.

Za reprodukciju videozapisa snimljenih na drugom uređaju odaberite **Snimke**.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

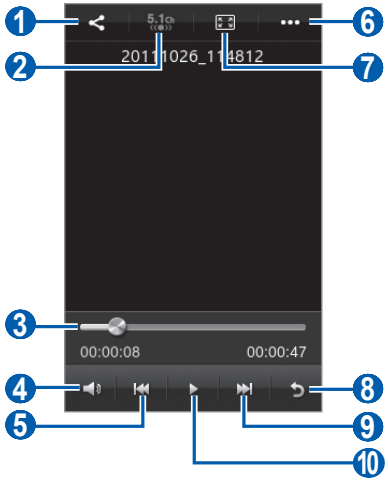

Broj	Funkcija
1	Slanje videozapisa drugima.
2	Aktivira sustav 5.1 kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
3	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.

Broj	Funkcija
❹	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
❺	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite).
❻	Pregled pojedinosti o videozapisu ili prilagodba postavki video playera.
❼	Promjena omjera zaslona videozapisa.
❽	Zaustavite reprodukciju i vratite se na popis pjesama.
❾	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
❿	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

› Dodavanje glazbenih datoteka u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 82
- Preuzimanjem s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 95
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 89
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 95

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu zadanih glazbenih datoteka na uređaju.

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
❶	Aktivira sustav 5.1 kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
❷	Prikaz pojedinosti glazbene datoteke.
❸	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
❹	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
❺	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje prema natrag (pritisnite unutar 3 sekunde); Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).

Broj	Funkcija
6	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
7	Aktivirajte nasumičan način.
8	Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
9	Otvaranje popisa pjesama.
10	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

- Pomoću slušalica možete kontrolirati MP3 player. Možete pritisnuti i držati tipku slušalica za pokretanje MP3 playera. Pritisnite tipku slušalice za reproduciranje ili pauziranje reprodukcije.
- SRS CS Headphone™ omogućuje doživljaj 5.1 surround zvuka za standardne slušalice i bubice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

› Stvaranje popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite **Popisi pjesama** → **+**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.
4. Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

› Slušanje FM radija

1 Priključite slušalice u uređaj.

2 Unutar menija odaberite **FM radio**.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

3 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

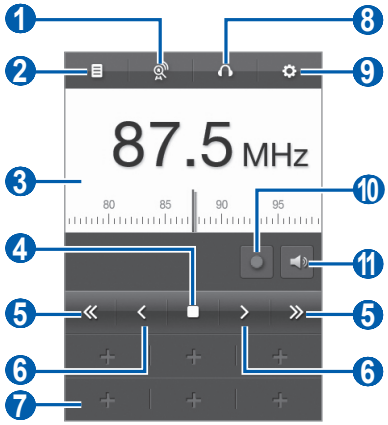

Broj	Funkcija
1	Pretraživanje i spremanje dostupnih postaja.
2	Otvaranje popisa dostupnih radiopostaja.

Broj	Funkcija
❸	Promijenite frekvenciju pomeranjem lijevo ili desno na ljestvici radija.
❹	Isključite FM radio; Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
❺	Tražite dostupnu radiopostaju.
❻	Fino podešavanje frekvencije.
❼	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
❽	Promijenite izlazni zvuk (slušalice ili zvučnik uređaja).
❾	Prilagodba postavki FM radija.
❿	Snimanje pjesme sa FM radia.
⓫	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

› Snimanje pjesme sa FM radia

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite ● kako biste započeli snimanje.
6. Nakon što ste završili sa snimanjem, odaberite ■. Snimljena datoteka bit će spremljena u **Snimljene datoteke** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → **Snimljene datoteke**).

› Automatsko spremanje radiopostaje

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite .
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

› Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Priključite slušalice u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Možete dodati naziv za radiopostaje ili ukloniti radiopostaju; Taknite i držite radiopostaju na popisu favorita te odaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

› Prilagodba postavki FM radija

1. Unutar menija odaberite **FM radio**.
2. Odaberite .
3. Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Spremanje	Postavite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih isječaka sa FM radia.
Alternativna frek.	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.

Opcija	Funkcija
Auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Java

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru uređaja, preuzimanje Java igrica ili aplikacija možda nije podržano.

› Preuzimanje igrica i aplikacija

1 Unutar menija odaberite **Java** → **Više igrica**.
Uređaj se povezuje s Internet-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.

2 Potražite igru ili aplikaciju i skinite ih na uređaj.

› Igranje igrica ili pokretanje aplikacije

1 Unutar menija odaberite **Java**.

2 Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.

Osobni podaci

Kontakti

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM karticu. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → +.
2. Unesite podatke o kontaktu.
3. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
3. Unesite podatke o kontaktu.
4. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1 Unutar menija odaberite **Imenik**.

2 Odaberite **Traži** i upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.

Iz popisa kontakata možete uputiti poziv ili izravno poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta levo ili desno i biranjem opcije.

3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Za upućivanje glasovnog poziva, pritisnite [ ] ili odaberite broj telefona.
- Za slanje SMS ili MMS poruka odaberite .
- Da biste uputili videopoziv odaberite .
- Za slanje email poruke kontaktu, odaberite email adresu.
- Postavite kontakt za omiljeni biranjem opcije .
- Za dodavanje prečaca do kontakta na zaslonu u čekanju odaberite **Dodaj na početni zaslon**.
- Za uređivanje podataka o kontaktu odaberite **Uredi**.
- Za brisanje kontakta odaberite **Obriši**.
- Kako biste drugima poslali kontakt odaberite **Dijeli**.

› Postavljanje omiljenog broja

1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Favoriti** → .

2 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.
Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.

› Stvaranje posjetnice

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Imenik** → **Moj profil**.

2 Unesite svoje osobne podatke.

3 Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Imenik** → **Računi**. Pojavljuje se popis računa koje ste dodali.

2 Odaberite račun.

› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1 Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe** → +.

2 Unesite naziv za grupu.

3 Odaberite memorijsko mjesto za spremanje grupe.

4 Odaberite **Spremi**.

› Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice ili na nju

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Imenik** → **Import Imenika** ili **Izvezi kontakte** → **SIM**.
2. Odaberite kontakte za kopiranje te odaberite **Uvoz** ili **Eksport**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) s memorijske kartice,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Imenik** → **Import Imenika** → **Mem. kartica**.
2. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **Uvoz**.

Za izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) na memorijsku karticu, unutar menija odaberite **Postavke** → **Imenik** → **Izvezi kontakte** → **Mem. kartica**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Stvaranje događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Odaberite **Spremi**.

› Prikaz događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.
   - **Mjesec**: Cijeli mjesec u jednom prikazu; U mjesečnom prikazu, dani s zakazanim događajima označeni su malim trokutom; U mjesečnom prikazu, možete prebaciti na godišnji prikaz biranjem polja za mjesec i godinu ili postavljanjem i približavanjem dva prsta na zaslonu. Za povratak u mjesečni prikaz, odaberite željeni mjesec.
   - **Tjedan**: Dani dijeljeni na blokove sati u jednom cijelom tjednu
   - **Dan**: Blokovi sati u jednom cijelom danu
   - **Popis**: Popis zakazanih događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
   Za pomicanje na današnji datum odaberite **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

- Događaj možete poslati drugima biranjem opcije **Dijeli** → opcija.
- Možete sinkronizirati kalendar s poslužiteljem za razmjenu nakon prilagodbe postavki sinkronizacije. ► str. 53

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarma se aktivira u navedeno vrijeme. Za zaustavljanje alarma vucite ⊠ lijevo.

Obaveza

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.

› Stvaranje obaveze

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Odaberite **Spremi**.

› Prikaz obaveza

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Poredaj po** i odaberite kategoriju za razvrstavanje obaveza.
3. Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.
   Za dovršene obaveze s isteklim rokom, njihov status možete postaviti na završen biranjem potvrdnog okvira u gornjoj liniji.

- Obavezu možete poslati drugima biranjem opcije **Dijeli** → opcija.
- Možete sinkronizirati obaveze s poslužiteljem za razmjenu nakon prilagodbe postavki sinkronizacije. ► str. 53

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
   Za brisanje zapisa odaberite **Obriši** → **Obriši**.

Zapis možete poslati drugima biranjem opcije **Dijeli** → opcija.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Snimanje** kako biste započeli snimati.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Prekid**.
   Vaš se zapis automatski sprema.
5. Za snimanje više glasovnih zapisa, odaberite ↩ i ponovite korake 2-4.

› Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Popis** da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
3. Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

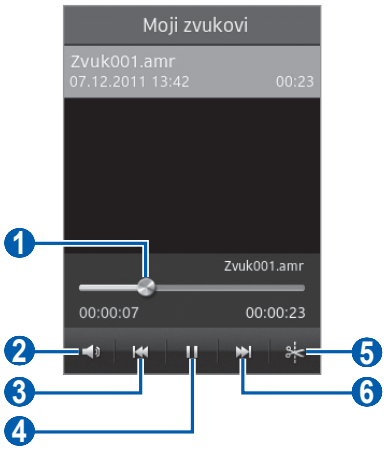

Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
2	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
3	Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
4	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
5	Izrežite datoteku.
6	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

Glasovni zapis možete poslati drugima biranjem opcije **Dijeli** → opcija.

› Prilagodba postavki diktafona

1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke za prilagodbu diktafona.

Opcija	Funkcija
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje glasovnih zapisa.
Vrsta snimanja	Za snimanje glasovnog zapisa koji se prilaže uz MMS poruku odaberite **Ograničenje za MMS**.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Postavljanje Internet profila

Za pristup mreži i povezivanje s Internetom morate aktivirati profil povezivanja. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Odaberite **Nova**.
3. Prilagodite postavke mreže. ► “Postavljanje MMS profila” (str. 47)
4. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Internet**.
5. Odaberite profil spajanja.

› Pretraživanje Internet stranica

1 Unutar menija odaberite **Internet** za pokretanje navedene početne stranice.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite **Idi**.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

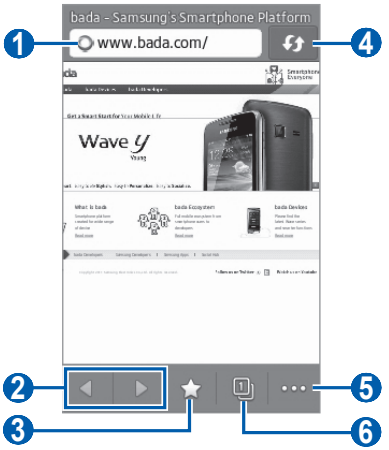

Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Pomicanje natrag ili naprijed do Internet stranice u povijesti.
3	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica.
4	Osvježavanje trenutne Internet-stranice.
5	Pristupanje popisu opcija Internet preglednika.
6	Otvaranje Internet stranice u novom prozoru ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon i raširite ih. Za umanjenje prikaza, približite prste.
- Za korištenje dodatnih značajki, odaberite ··· te odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
  - **Dodaj u favorite**: Postavite trenutnu Internet-stranicu kao favorita.
  - **Dodaj na početni zaslon**: Dodajte prečac do trenutne Internet stranice na zaslon u mirovanju.
  - **Upravljanje skidanja**: Prikaz povijesti skidanja.
  - **Traži tekst**: Tražite tekst na trenutnoj Internet stranici.
  - **Omatanje teksta uključeno**: Postavite preglednik da podesi tekst tako da staje unutar zaslona.
  - **Prekid**: Zatvorite Internet preglednik.

› Označavanje omiljenih Internet stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

1. Unutar menija odaberite **Internet** → ☆.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

› Pristupanje često posjećivanim stranicama ili povijesti nedavno posjećenih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → ☆.
2. Odaberite **Povijest** ili **Najčešće**.
3. Odaberite Internet-stranicu kojoj želite pristupiti.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja korisnih aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igrica, vijesti, referenci, društvenih mreža, wigeta, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža trenutan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

1 Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i skinite aplikacije ili widgete po želji.

- Pristup internetu i skidanje aplikacija mogu biti dodatno naplaćeni.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com. Ili, pročitajte Samsung Apps brošuru.
- Ovisno o regionu ili vašem davatelju usluga, usluga možda neće biti dostupna.

Sinkronizacija

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje u kalendaru i zapise s Internet-poslužiteljem kojeg ste naveli.

› Postavljanje profila sinkronizacije

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Sinkronizacija**.

2 Odaberite **Novi profil**, a zatim navedite sljedeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Ime profila	Unesite naziv za profil.
Poslužitelj sinkronizacije	Unesite Internet adresu poslužitelja koji treba sinkronizirati.
Kategorija	Odaberite vrstu podataka za sinkronizaciju.
Vrsta	Postavite način sinkronizacije uređaja i poslužitelja.
Mrežni profil	Odaberite profil spajanje za uporabu za sinkronizaciju.

3 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Pokretanje sinkronizacije

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Sinkronizacija**.

2 Odaberite profil sinkronizacije.

3 Odaberite **Pokreni** za pokretanje sinkronizacije s pomoću Internet poslužitelja kojeg ste naveli.

YouTube

Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Unutar menija odaberite **YouTube**.

2 Na popisu videozapisa odaberite video.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na zaslonu. ► str. 64

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bluetooth**.
2. Vucite kliznik do opcije **Uključivanje** za uključivanje Bluetooth značajke.
3. Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju vaš uređaj, odaberite **Vidljiv** → **Uvijek uključeno**.

› Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Traži uređaje**.

2 Odaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i odaberite **Spremi**. Alternativno odaberite **Da** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.

2 Odaberite opciju za slanje putem Bluetooth funkcije.

Način odabira opcije može se razlikovati prema vrsti podataka.

3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima Wi-Fi značajkom se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Uključivanje Wi-Fi značajke

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** te vucite kliznik do opcije **Uključivanje**.

Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

› Traženje i spajanje na Wi-Fi pristupnu točku

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.

2 Odaberite mrežu.

3 Unesite šifru za mrežu i odaberite **Spoji** (ako je potrebno).

› Prilagodba profila veze

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Odaberite pokraj otkrivene Wi-Fi pristupne točke.
Pojavljuje se trenutni profil veze za mrežu.

3 Prilagodite profil veze za odabranu Wi-Fi mrežu:

Opcija	Funkcija
Naziv	Prikažite naziv za profil.
MAC adresa	Prikažite MAC adresu za Wi-Fi pristupnu točku.
Vrsta sigurnosti	Prikažite vrstu sigurnosti za Wi-Fi pristupnu točku.
Koristi statički IP	Postavite statičke adrese mreže za Wi-Fi pristupnu točku. Ručno možete postaviti IP adresu, adresu za pristupnik, masku podmreže i DNS.
IP adresa	Prikažite IP adresu za Wi-Fi pristupnu točku.
Proxy adresa	Upišite adresu proxy poslužitelja.
Proxy ulaz	Unesite broj priključka proxy poslužitelja.

Za brisanje svih pojedinosti o profilu veze, odaberite **Zaboravi**.

› Spajanje s Wi-Fi pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Odaberite **WPS tipka** ovisno o vrsti uređaja za pristupnu točku.

3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute. Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite **Pokreni** u roku od 2 minute.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti svoj uređaj kao bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje te dijeliti mobilnu mrežnu vezu svog uređaja.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Mob. pristupna točka**.

2 Vucite kliznik do **Uključivanje** za uključivanje značajke dijeljenja Wi-Fi.

3 Odaberite **Da** za potvrdu (ako je potrebno).

4 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu značajke dijeljenja Wi-Fi:

Opcija	Funkcija
Sakrij moj uređaj	Blokiranje drugih uređaja da lociraju vaš.
Dijeljenje veze	Uključite funkciju dijeljenja veze kako biste koristili svoj mobilni uređaj kao bežični modem za drugi uređaj. Isključite funkciju dijeljenja veze da biste sačuvali bateriju i dopustili samo izravne veze s drugim uređajima.

Opcija	Funkcija
Šifra	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.

5 Nakon što ste završili, odaberite ↩.

6 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu unošenjem odgovarajuće šifre u polje WPA.

GPS

Uređaj je opremljen s prijemnikom za sustav globalnog pozicioniranja (GPS). Saznajte kako uključiti usluge lociranja te koristiti dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s filmom za zaštitu od sunčevog zračenja

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Aktiviranje značajke GPS

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Položaj**.

2 Vucite kliznik do opcije **Usluga lokacije**.

Ne dodirujte područje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

› Pokretanje Samsung mobile navigator

Saznajte o programu Samsung mobile navigator koji vam pruža smjernice za ceste i informacije o vašoj lokaciji i udaljenosti.

- Karte za navigiranje, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek biste trebali obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet i bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju, te slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Da biste koristili Samsung mobile navigator,

1. Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **Navigacija**.
   Za pojedinosti, pročitajte kratki vodič za Samsung mobile navigator.
   Za pojedinosti posjetite http://www.66.com/samsung.

- Ako vaš uređaj nema navigacijski paket, možete koristiti jednomjesečnu besplatnu verziju programa Samsung mobile navigator.
- Ako vaš uređaj nema navigacijski paket, kratki vodič za Samsung mobile navigator se ne isporučuje.

› Poboljšanje GPS funkcije

Saznajte kako poboljšati GPS funkciju skidanjem datoteka sa GPS Internet-poslužitelja. Na taj se način povećava brzina i točnost mogućnosti pozicioniranja.

Skidanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Položaj**.

2 Vucite kliznik do opcije **Napredni GPS**.

› Uporaba mobilnih mreža za usluge lokacije

Saznajte kako dobiti podatke o lokaciji putem mobilnih mreža. To pomaže uređaju da prikaže podatke kada nema GPS signala ili kada je GPS signal slab.

Za pristupanje mobilne mreže mogu se obračunati dodatni troškovi.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Položaj**.

2 Vucite kliznik do opcije **Pozicija mreže**.

› Prikaz lokacije

Saznajte kako putem GPS sustava odrediti geografsku širinu, dužinu i nadmosrku visinu vašeg trenutnog položaja.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Položaj** → **Moj položaj**.

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj s računalom pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete izravno preneti podatke na uređaj i sa njega, koristiti program Samsung Kies, te koristiti uređaj kao bežični modem za računalo.

Za pronalaženje i uklanjanje grešaka za sprječavanje novih grešaka, unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB pomoćni programi** i vucite kliznik do opcije **USB ispravljanje grešaka**.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
2. Dvaput kliknite Samsung Kies ikonu na računalu da biste pokrenuli Samsung Kies.
3. Prijenos ili sinkronizacija mobilnih podataka, poput kontakata, kalendara, glazbe ili fotografija, između programa Samsung Kies i spojenih uređaja.

   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

1. Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB pomoćni programi** → **Spremanje podataka**.

3 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

4 Otvorite direktorij za pregled datoteka.

5 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

› Uporaba uređaja kao bežičnog modema

Uređaj možete koristiti kao modem za računalo kako biste pristupili internetu putem usluga mobilne mreže.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB pomoćni programi** → **Internet dijeljenje**.

2 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

3 Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali upravljački program i čarobnjaka za umrežavanje i postavili internet vezu.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš uređaj je već trebao biti konfiguriran za pristup internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi trebate uneti, obratite se svojem davatelju usluga.

› Postavljanje VPN veza

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **VPN** → **Nova**.

2 Odaberite vrstu VPN veze.

3 Prilagodite informacije o vezi.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
Ime	Unesite naziv VPN poslužitelja.
VPN poslužitelj	Upišite IP adresu VPN poslužitelja.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime.
Šifra	Unesite šifru.
Provjera	Odaberite korisničku potvrdu (CA) na temelju koje vas VPN poslužitelj identificira.
Zajednički ključ	Upišite zajednički ključ.
ID grupe	Unesite svoje ime grupe.
Šifriranje	Postavite za šifriranje VPN poslužitelja.
Uključi L2TP tajnu	Postavite za korištenje L2TP tajne šifre.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Spoji sa osobnom mrežom

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu.

Alati

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
3. Okrenite uređaj u pejsažni prikaz za korištenje znanstvenog kalkulatora.

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme. Također, možete koristiti štopericu i odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite +.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Odaberite ••• → **Auto. uključivanje** kako biste uključili značajku automatskog uključivanja. Ukoliko je uređaj isključen, značajka automatskog uključivanja postavlja uređaj da u određeno vrijeme uključi alarm.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Vucite lijevo kako biste zaustavili alarm.
- Vucite desno kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

› Brisanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite → **Obriši**.
3. Odaberite alarm koji želite obrisati te odaberite **Obriši**.

› Stvaranje svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite .
3. Odaberite polje za unos teksta i unesite nekoliko slova imena grada.
4. Odaberite željeni grad.
5. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2-4.

› Uporaba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Sat** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Uporaba odbrojavanja

1. Unutar menija odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
   Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku Početna i pristupite drugoj aplikaciji.
4. Kada brojač istekne vucite ⊠ lijevo da biste zaustavili upozorenje.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

› Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Glazba	mp3, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

› Pregledavanje datoteke

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → vrstu datoteke.

2 Odaberite direktorij → datoteku.

- Odabirom opcije **Slike** možete pregledavati fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
- Odabirom opcije **Video** možete reproducirati video zapise koje ste snimili i videozapise koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
- Odabirom opcije **Zvukovi** možete reproducirati sve glazbene datoteke i zvučne isječke koje ste snimili, uključujući glasovne zapise i FM radio isječke.
- Odabirom opcije **Ostalo** možete pregledavati dokumente i podatkovne datoteke uključujući datoteke koje nisu podržane.

Unutar mape, koristite sljedeće opcije:

- Kako biste datoteku poslali drugima odaberite **Dijeli**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput stvaranja mape, pomicanja, kopiranja ili brisanja, odaberite **Uredi**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled kao**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.

› Postavljanje slike za pozadinu

Možete postaviti fotografije ili slike za pozadinske slike na zaslonu u čekanju.

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → mapu sa slikama → sliku.

2 Odaberite **Više** → **Postavi za** → **Pozadina** → **Postavi**.

› Postavljanje zvučnog isječka za ton zvona

Možete postaviti bilo koji glazbeni ili zvučni isječak iz mape zvukova kao ton zvona dolaznih poziva, poruka ili tonova alarma.

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi** → zvučni isječak.

2 Tijekom reprodukcije odaberite → opcija.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

Unutar menija odaberite **Postavke**.

Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Wi-Fi

- **Uključivanje**: Uključite ili isključite Wi-Fi značajku. ► str. 89
- **Traži skrivenu mrežu**: Tražite ručno Wi-Fi pristupne točke.

Mreža

- **Koristi paketne podatke**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite za korištenje podatkovnih usluga kada ste u roamingu.
- **Odaberite mrežu**: Postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.
- **Način rada mreže**: Odaberite raspon mreže.
- **Veze**: Postavite profile za povezivanje koje želite koristiti za značajke mreže.
- **Profili aplikacija**: Odaberite profil veze za svaku aplikaciju ili značajku.

Bluetooth

- **Uključivanje**: Aktivirajte značajku Bluetooth za razmjenu podataka na udaljenosti. ► str. 87
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Opcije pretraživanja**: Odaberite vrstu Bluetooth uređaja koje ćete uključiti u pretragu.
- **Postavljena memorija**: Odabir memorijske lokacije za primljene datoteke.

Položaj

Prilagodite postavke koje se odnose na GPS veze. ► str. 92

Spajanje

- **Mob. pristupna točka**: Uključite značajku Wi-Fi dijeljenja kako biste uređaj koristili kao pristupnu točku. ► str. 91
- **USB pomoćni programi**: Postavite da se USB način aktivira kada telefon spojite na računalo. ► str. 95
- **VPN**: Postavite i spojite se na virtualne osobne mreže (VPN). ► str. 96
- **Sinkronizacija**: Postavljanje profila sinkronizacije. ► str. 85

Zvuk

- **Zvuk**: Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju tijekom reprodukcije tonova zvona.
- **Dolazni poziv**:
  - **Ton zvona**: Odaberite ton zvona koji ćete koristiti ako uređaj postavite da obavještava o dolaznim pozivima reproduciranjem melodije.
  - Pomoću kliznika u donjem dijelu, podesite glasnoću za ton zvona popziva.
- **Obavijest**:
  - **Ton poruke**: Odaberite ton zvona za dolazne poruke.
  - **Upozorenje na email**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim email porukama.
  - Pomoću kliznika u donjem dijelu, podesite glasnoću za ton zvona poruke.
- **Glasnoća multimedije**: Postavite zadanu glasnoću za glazbu i videozapise.
- **Glasnoća sustava**: Postavite zadanu glasnoću za zvuk odziva dodira i zvuk uključivanja/isključivanja napajanja.

Zaslon

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje zaslonom i osvjetljenjem vašeg uređaja:

- **Tema**: Odaberite temu za zaslon.
- **Pozadina**: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
- **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku koja se prikazuje kada je zaslon zaključan.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Odaberite veličinu teksta za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.

Općenito

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje općim postavkama uređaja.

› Datum i vrijeme

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.

- **Auto aktualiziranje**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Vremenska zona**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Datum**: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Vrijeme**: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Format sata**: Odaberite format za prikaz vremena.
- **Format datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

› Jezik

- **Zaslon**: Odaberite jezik za zaslon uređaja.
- **Tipkovnica**: Odaberite jezik unosa za korištenje s tipkovnicom.

› Pokreti

- **Koristi pokrete**: Postavite za korišćenje prepoznavanja pokreta.
- **Protresi**: Postavite za otključavanje uređaja drmanjem.
- **Okreni**: Uključite značajku pauziranja etiketa koja vam omogućuje da isključite sve zvukove uređaja postavljanjem uređaja zaslonom prema dolje.

› Pristupačnost

- **Glas. izlaz**
  - **Glasovno upozorenje**: Postavite za iščitavanje obavijesti na uređaju za različite događaje.
  - **Jezik govora**: Odaberite jezik za glasovno upozorenje.
- **Veličina slova**: Odaberite veličinu teksta za stvaranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

› Lokacija instalacije

Odaberite zadanu memorijsku lokaciju za instaliranje novih aplikacija.

› Memorija

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te obrišite memoriju uređaja ili formatirajte memorijsku karticu.

› Korištenje

- **Trajanje poziva**: Pregledajte podatke o vremenu svojih poziva, kao što su trajanje posljednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.
- **Brojač poruka**: Pregledajte količinu primljenih ili poslanih poruka.
- **Brojač paketnih podataka**: Pregledajte količinu primljenih ili poslanih podataka.

› Sigurnost

- **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja uređaja u slučaju da želite da uređaj traži unos šifre prije korištenja.
- **Zaklj. privatnosti**: Učinite različite vrste podataka privatnim; Za pristup privatnim podacima morate unijeti šifru uređaja.
- **Pronađi moj mobil. uređaj**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku "Pronađi moj mobil. uređaj" koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 34
- **Promjena šifre**: Promijenite šifru uređaja.
- **SIM zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM šifre po izmjeni SIM ili USIM kartice.
- **PIN zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
- **Promijenite PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Fiksno biranje**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na SIM ili USIM kartici.
- **Promijenite PIN2**: Promijenite PIN2, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.

› O telefonu

- **Detalji uređaja**: Pogledajte informacije o sustavu uređaja, poput broja modela i korištenja CPU.
- **Spremanje**: Pogledajte informacije o memoriji uređaja i memorijskoj kartici.
- **Potvrde otvorenog izvora**: Provjerite licence otvorenog izvora skinutih programa.
- **Certifikati**: Pogledajte detalje o certifikatima.
- **Sigurnosne odredbe**: Pogledajte status sigurnosnih odredbi za šifriranje uređaja i zaštitu podataka i informacija spremljenih na uređaju.

› Aktualizacija softvera

Vaš davatelj usluga ili Samsung poslužitelj će poslati obavijest kada se pojavi novi tvornički softver za vaš uređaj. Ako dobijete obavijest o aktualiziranju, skinite novi tvornički softver na uređaj.

- **Aktualiziraj**: Provjerite aktualiziranje tvorničkog softvera i skinite nadopunu.
- **Auto. učitavanje**: Postavite za automatsku provjeru i upravljanje aktualizacijom tvorničkog softvera.
- **Samo Wi-Fi**: Postavite za skidanje nadopuna samo putem Wi-Fi veze.
- **Push poruke**: Postavite želite li primati poruke koje se šalju sa Internet poslužitelja.

› Ključevi

- **Podsjetnik isteka**: Postavite da biste dobili obavijest kada licenca istekne.

› Poništavanje

- **Poništavanje postavki**: Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti. Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za ponovno postavljanje postavki morate unijeti šifru uređaja.
- **Vraćanje tvorn. postavki**: Vratite postavke na tvorničke vrijednosti i obrišite sve vaše podatke. Morate unijeti šifru za vaš uređaj.

Računi

Pogledajte, postavite ili obrišite email ili SNS račune.

Obavijest

Uključite ili isključite upozorenje na dolazne poruke, nove aplikacije u Samsung Apps, ili prijenos datoteka.

Poziv

Prilagodite postavke za značajke pozivanja:

- **Prikaži moj identitet**: Prikažite broj mobitela primateljima.
- **Slika za video poziv**: Odaberite sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
- **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Poziv na čekanju**: Dopušta upozorenja o dolaznom pozivu kad je poziv u tijeku.
- **Auto. odbijanje**: Navedite popis pozivatelja za automatsko odbijanje.
- **Brzo biranje**: Postavite brojeve za brzo biranje.
- **Odbaci poziv porukom**: Odaberite poruku koja se šalje pozivatelju kada odbijete njegov poziv.
- **Tonovi statusa poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, podsjetnik svake minute ili tonove za prekid poziva.
- **Broj govorne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

Poruke

Prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.

› Ponavljanje obavijesti

Postavite učestalost upozorenja na nove poruke.

› SMS poruke

- **Izvješće o isporuci**: Postavite mrežu da vas obavještava o isporuci vaše poruke.
- **Centar za usluge**: Unesite adresu centra za SMS poruke.
- **CB poruke**: Postavite za prijem poruka obavijesti sa mobilnih mreža.
- **SOS poruke**: Pošaljite SOS poruku. ► str. 50
- **Podrška za znakove**: Odaberite vrstu šifriranja znakova.
- **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**: Napravite sigurnosnu kopiju poruka prema pojedinačnoj poruci ili mapi, ili vratite poruke koje ste sigurnosno pohranili.

› MMS poruke

- **Izvješće o isporuci**: Postavite mrežu da vas obavještava o isporuci vaše poruke.
- **Izvješće čitanja**: Pošaljite zahtjev za izvješće čitanja zajedno s porukom kako biste dobili podatak kada je poruka pročitana.
- **Matična mreža**: Postavite želite li da uređaj automatski vraća preuzima nove poruke kada se nalazite u području matične mreže.
- **Roaming**: Postavite želite li da uređaj automatski vraća preuzima nove poruke kada se nalazite u području roaminga u drugoj mreži.
- **Polje predmeta**: Postavite za prikaz polja predmeta u polju za unos teksta.
- **Način sastavljanja**: Odaberite način za sastavljanje MMS poruka. Možete odabrati da kreirate poruke s bilo kojim sadržajem i bilo koje veličine ili da primate poruke upozorenja o vrsti sadržaja ili veličini.

Email

Prilagodite postavke za značajke emaila.

› Email računi

Pogledajte, postavite ili obrišite email račune.

› Opcije slanja

- **Od**: Unesite svoju email adresu kao adresu pošiljatelja.
- **Prioritet**: Postavite prioritet vaših poruka.
- **Spremi kopiju**: Postavite želite li spremiti kopiju poslate poruke na poslužitelju.
- **Odgovor sa sadržajem**: Postavite želite li uključiti izvornu poruku kada odgovarate na poruku.
- **Proslijedi s datotekama**: Postavite želite li uključiti privitke kada prosljeđujete poruku.
- **Zahtjev izvještaja čitanja**: Pošaljite zahtjev za izvješće čitanja zajedno s porukom kako biste dobili podatak kada su poruke pročitane.
- **Zahtjev izvještaja isporuke**: Pošaljite zahtjev za izvješće isporuke zajedno s porukom kako biste dobili podatak kada je poruka isporučena.
- **Dodaj moju posjetnicu**: Postavite želite li dodati posjetnicu u vaše odlazne poruke.
- **Uvijek CC moja adresa**: Postavite želite li uključiti svoju email adresu u sve vaše odlazne poruke.
- **Dodaj potpis**: Postavite želite li dodati potpis u vaše odlazne poruke.
- **Potpis**: Unesite svoj potpis.

› Opcije primanja

- **Exchange ActiveSync**: Prilagodite opcije prijema za račune Exchange poslužitelja.
  - **Veličina emaila**: Odaberite najveću veličinu dopuštenu za poruke.
  - **Zadani format skidanja**: Odaberite email format.
  - **Učitaj udaljene slike**: Postavite za učitavanje slika koje se nalaze u tijelu emaila.
- **Web accounts**: Prilagodite opcije prijema za svaki email račun.
  - **Veličina emaila**: Odaberite najveću veličinu dopuštenu za poruke.
  - **Opcije brisanja**: Odaberite želite li obrisati poruke sa uređaja ili uređaja i poslužitelja.
  - **Slanje izvještaja čitanosti**: Postavite mrežu da obavještava pošiljatelje kada pročitate poruku.
  - **Učitaj udaljene slike**: Postavite za učitavanje slika koje se nalaze u tijelu emaila.

› Blokiraj email

Blokirajte email sa određenih adresa i od određenih subjekata.

› Podijeljeni popis

Promjena načina pogleda.

Imenik

- **Prikaz Imenika**: Odaberite memorijsku lokaciju za prikaz kontakata.
- **Prikaz unosa**: Postavite način prikaza imena kontakta.
- **Računi**: Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže.
- **Moj profil**: Napravite posjetnicu.
- **Mrežni imenik**: Pozovite davatelja usluge da biste dobili potrebne informacije.
- **Import Imenika**: Uvezite kontakte sa SIM ili USIM kartice ili memorijske kartice.
- **Izvezi kontakte**: Izvezite kontakte na SIM ili USIM karticu ili memorijsku karticu.

Kalendar

Prilagodite postavke za kalendar:

- **Prvi dan tjedna**: Postavite dan kojim počinje tjedan (Nedjelja ili Ponedjeljak).
- **Uvezi kalendare**: Uvezite događaje iz memorije uređaja ili memorijske kartice.
- **Izvezi moje rasporede**: Izvezite rasporede na memoriju uređaja ili memorijsku karticu.
- **Izvezi moje godišnjice**: Izvezite godišnjice na memoriju uređaja ili memorijsku karticu.
- **Zaključati vremensku zonu**: Postavite za korištenje trenutačne vremenske zone za kalendar.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite vremensku zonu za kalendar.

Zapis

- **Uvezi s memorijske kartice**: Uvezite zapise sa memorijske kartice.
- **Izvezi na memorijsku karticu**: Izvezite zapise na memorijsku karticu.

Internet

Prilagodite postavke za internet pretraživač.

- **Početna stranica**: Unesite Internet adresu Internet stranice koju koristite kao početnu stranicu.
- **Odrednice**: Promijenite postavke zaslona i zvuka za Internet pretraživač.
- **Auto. spremanje kor. imena/šifre**: Postavite za automatsko spremanje ID broja i šifre.
- **Šifriranje**: Odaberite vrstu šifriranja znakova.
- **RSS učitavanje**: Postavite Internet pretraživač na automatsko aktualiziranje RSS kanala u redovitim intervalima. Uključivanje značajke automatskog aktualiziranja uvećava količinu skinutih podataka i može uvećati troškove.
- **Potvrda poslužitelja**: Pogledajte detalje o certifikatima.
- **Detalji pretraživača**: Pristupite informacijama o verziji i autorskim pravima o Internet pretraživaču.
- **Auto. brisanje podatka**: Postavite na automatsko spremanje ID i šifre ili brisanje podataka spremljenih tijekom pretrage, poput povijesti, međuspremnika, kolačića, ID brojeva i šifri.
- **Obriši međuspremnik**: Obrišite međuspremnik; Međuspremnik je privremena memorijska lokacija koja pohranjuje informacije sa nedavno posjećenih Internet stranica.
- **Obriši kolačiće**: Obrišite kolačiće spremljene na uređaju.
- **Brisanje kor. podataka**: Postavite za brisanje svih spremljenih šifri.
- **Obriši bazu podataka**: Obrišite sve spremljene Internetske baze podataka.

MP3 player

Postavite opcije glazbenog playera.

- **Equaliser**: Odaberite zadanu vrstu equalisera.
- **Efekt**: Odaberite zvučni efekt.
- **Prikaz**: Odaberite animiranu vizualizaciju za prikaz tijekom reprodukcije.
- **Tekst**: Postavite za prikaz stihova tijekom reprodukcije.

Samsung Apps

Aktualiziraj obavijest: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primili obavijest o aktualizaciji aplikacije od Samsung Apps.

Slanje na društvene mreže

Aktualizirajte popis Internet stranica zajednica i prijavite se na zajedničku uslugu za otpremanje medijskih datoteka.

Traži

Odaberite vrstu stavki koje ćete uključiti u pretragu.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 8 do 10 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). Unutar menija odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Poništavanje** → **Vraćanje tvorn. postavki** → **Da** → **Da**.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.

- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.

- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elekromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,73 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.

Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.

Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
deaktivacija 99
stvaranje 98
zaustavljanje 99
automatsko odbijanje 44
baterija
instaliranje 11
punjenje 12
Bluetooth
primanje podataka 89
pronalaženje i uparivanje uređaja 88
slanje podataka 88
uključivanje 87
chaton 54
diktafon 78
dodirni zaslon
korištenje 25
zaključavanje 26
email
postavljanje profila 52
postavljanje računa 51
prikaz 53
slanje 52
FDN način 44
FM radio
slušanje 68
snimanje 69
spremanje postaja 70
fotografije
postavljanje pozadine 102
snimanje 56
snimanje panoramske fotografije 59
snimanje scene 58
snimanje u načinu snimanja osmijeha 58
glasovna pošta 49
glasovni pozivi
odgovaranje 41
uporaba opcija 42
upućivanje 40
glasovni zapisi
reprodukcija 79
snimanje 78
glazba
reprodukcija 65
GPS
aktualiziranje datoteka 94
prikaz lokacije 94
uključivanje 92
uporaba navigacije 93
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 83
postavljanje profila 81
pretraživanje Internet stranica 82
Java igrice
preuzimanje 71
reprodukcija 71

jezik 106
kalendar
pregled događaja 76
stvaranje događaja 75
kalkulator 98
kamera
prilagođavanje kamere 59
prilagođavanje videokamere 63
snimanje fotografija 56
snimanje videozapisa 60
kontakti
postavljanje omiljenih brojeva 73
preuzimanje kontakata 74
pronalaženje 73
stvaranje 72
stvaranje grupa 74
stvaranje posjetnice 74
memorijska kartica
formatiranje 17
uklanjanje 16
umetanje 15
MMS poruke
postavljanje profila 47
slanje 48, 49
MP3 player
dodavanje datoteka 65
reproduciranje glazbe 66
stvaranje popisa pjesama 67
multi-tasking 29
navigator 93
obaveze
prikaz 77
stvaranje 77
odbrojavanje 100
osvjetljenje, zaslon 32
PIN zaključavanje 33
popisi 46
poruke
postavljanje email profila 52
postavljanje email računa 51
postavljanje MMS profila 47
pregled email poruka 53
pregled teksta 49
pristup glasovnoj pošti 49
slanje email poruke 52
slanje multimedijskih poruka 48
slanje SOS poruka 50
slanje tekstualnih poruka 47
upravljanje 49
postavke
Bluetooth 104
datum i vrijeme 106
email 113
Internet 116
kalendar 115
kontakti 115
lokacija 104
MP3 player 117
mreža 103
obavijest 110

opće 106
otpremanje zajednica 117
poruke 111
povezivanje 104
poziv 111
pretraživanje 117
profil Bez mreže 103
računi 110
Samsung Apps 117
Wi-Fi 103
zapis 116
zaslon 105
zvuk 105
pozadina 32
pozivi
međunarodni brojevi 41
odbijanje 41
odgovaranje 41
pregled propuštenih poziva 43
preusmjeravanje 45
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 42
uporaba opcija tijekom videopoziva 43
uporaba slušalica 42
upućivanje 40
više sudionika 43
poziv na čekanju 45
preusmjeravanje poziva 45
preuzimanja
Java igrice 71
pristupni kodovi 118
pronađi moj telefon 34
računalne veze
dijeljenje interneta 96
masovna pohrana 95
Samsung Kies 95
sadržaj kutije 10
Samsung mobile navigator 93
SIM kartica
instaliranje 11
zaključavanje 33
sinkronizacija
s Internet poslužiteljem 85
s poslužiteljem Exchange 53
SOS poruke 50
svjetsko vrijeme 99
štoperica 99
tekstualne poruke
slanje 47
tekstualni zapisi 78
unos teksta 35
upravljanje datotekama 100
upravljanje zadacima 29
uređaj
Ikone 23
izgled 21
panel s obavijestima 24
postavke 103
prilagođavanje 31
tipke 22
uključivanje ili isključivanje 20

zaključavanje 32
zaslon u čekanju 22
USIM kartica
instaliranje 11
zaključavanje 33
veze
Bluetooth 87
GPS 92
mobilna pristupna točka 91
PC 95
Wi-Fi 89
video player 64
videopozivi
odgovaranje 41
uporaba opcija 43
upućivanje 40
videozapisi
reprodukcija 64
snimanje 60
vrijeme i datum, postavljanje 31
Wi-Fi
traženje i spajanje s mrežama 90
uključivanje 89
uporaba WPS-a 91
zaključavanje uređaja 32
zapisi
prikaz 78
stvaranje 78
zaslon menija
organiziranje 27
pristup 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S7230E

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Samsung Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies na web stranici tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela, spojite uređaj na računalo.
3. Dvaput kliknite Samsung Kies ikonu na računalu da biste pokrenuli Samsung Kies.
   Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.